


Numark MIXTRACK GO

QUICKSTART GUIDE (English)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
GUIDA RAPIDA (Italiano)
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.4

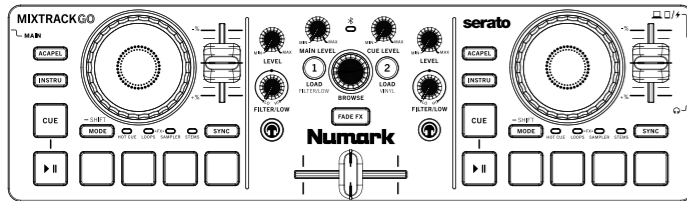

SUPPORT.NUMARK.COM

For articles, videos and web support.
 Para artículos, videos y soporte web.
 Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.
 Per articoli, video e supporto di web.
 Für Artikel, Videos und Web-Support.

NK54

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR

Package Contents: MixTrack Go, Cable USB-C, Tarjeta de descarga de software, Soporte para tablet/smartphone, adaptador de 1/8" a RCA estéreo, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía


NUMARK.COM

MixTrack Go incluye Serato DJ Lite and Algoriddim djay PRO. Escanee el código QR o visite la página web indicada para descargar el software gratis incluido para iOS, Android o computadora.

2 CONFIGURACIÓN

Conexión del MixTrack Go mediante USB-C

- Use el cable USB-C incluido para conectar MixTrack Go a un puerto USB disponible en su computadora o directamente a su smartphone o tablet.
Nota: Para extender la duración de la batería en dispositivos móviles, cargue su dispositivo inalámbricamente, de ser posible, o conéctelo a un concentrador USB que pueda alimentar al MixTrack Go y a la conexión con su dispositivo.
- Conecte de los dispositivos de salida (auriculares, altavoces opcionales, etc.) al MixTrack Go.
- ¡Abra el software y comience a tocar!

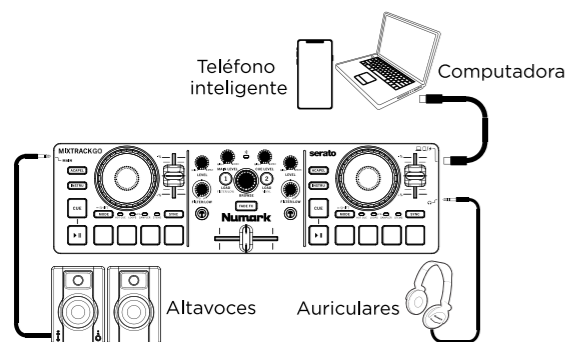

QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

1 GETTING STARTED

Package Contents: MixTrack Go, USB-C Cable, Software Download Card, Smartphone/Tablet Stand, 1/8" to Stereo RCA Adapter, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual


NUMARK.COM

MixTrack Go includes Serato DJ Lite and Algoriddim djay PRO. Scan the QR code above or visit the web page shown to download your free included software for iOS, Android, or computer.

2 SETUP


Connecting MixTrack Go using USB-C

- Use the included USB-C cable to connect MixTrack Go to an available USB port on your computer, or directly to your smartphone or tablet.
Note: For improved battery life on mobile devices, use wireless charging if available for your device, or connect to a powered USB hub that can provide both power to MixTrack Go and connection with your device.
- Connect output devices (headphones, optional speakers, etc.) to MixTrack Go.
- Open the software and start DJ'ing!

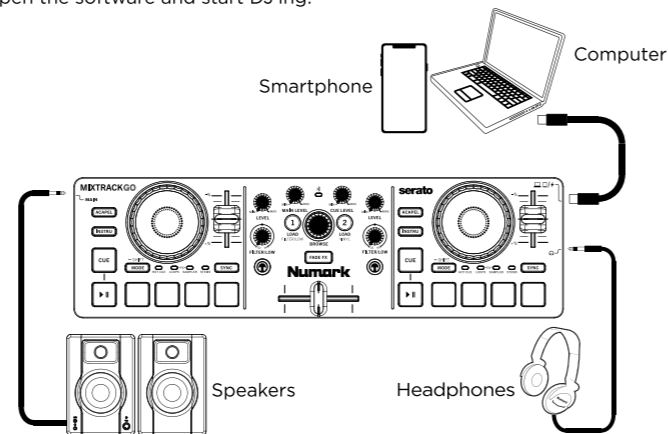


Conexión inalámbrica del MixTrack Go con Bluetooth MIDI:

- Active Bluetooth® en un dispositivo móvil Android o iOS o su computadora.
- Conecte el cable USB incluido a un adaptador de corriente o a una batería externa USB (no incluida) y al MixTrack Go.
Nota: Los adaptadores de corriente deben tener una corriente nominal mínima de 5V, 500mA, para usar Bluetooth con el MixTrack Go.
- Al encender el MixTrack Go, este entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth MIDI. El LED Bluetooth en el MixTrack Go parpadeará para indicar que está listo para emparejarse.
- Abra su app DJ en su smartphone o tablet, vaya a **Ajustes > Dispositivos MIDI > Dispositivos Bluetooth MIDI** y seleccione **Numark MixTrack Go**. Una vez conectado, el LED Bluetooth permanece encendido, y usted puede empezar su labor como DJ!
- Mientras el control Bluetooth esté activo, las salidas de audio del MixTrack Go estarán deshabilitadas. Conecte altavoces o auriculares a su smartphone o tablet.

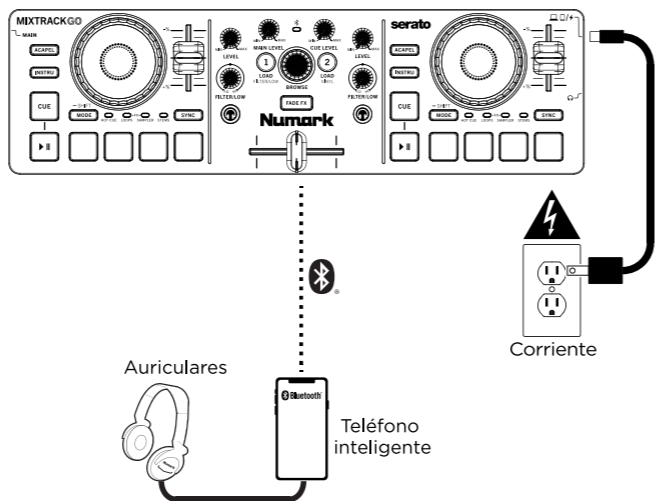

Wirelessly Connecting MixTrack Go with Bluetooth MIDI

- Enable Bluetooth® on an Android or iOS mobile device.
- Connect the included USB cable to a power adapter or USB power bank (sold separately) and the MixTrack Go.
Note: Power adapters must have a minimum 5V, 500mA power rating to use Bluetooth with MixTrack Go.
- When MixTrack Go has powered on, it will enter Bluetooth MIDI pairing mode. The Bluetooth LED on MixTrack Go will flash to indicate it is ready to pair.
- Open your DJ app on your smartphone or tablet, go to **Settings > MIDI Devices > Bluetooth MIDI Devices** and select **Numark MixTrack Go**. Once connected, the Bluetooth LED will remain lit and you can start DJ'ing!
- While Bluetooth control is active, MixTrack's audio outputs will be disabled. Connect any speakers or headphones to your smartphone or tablet.

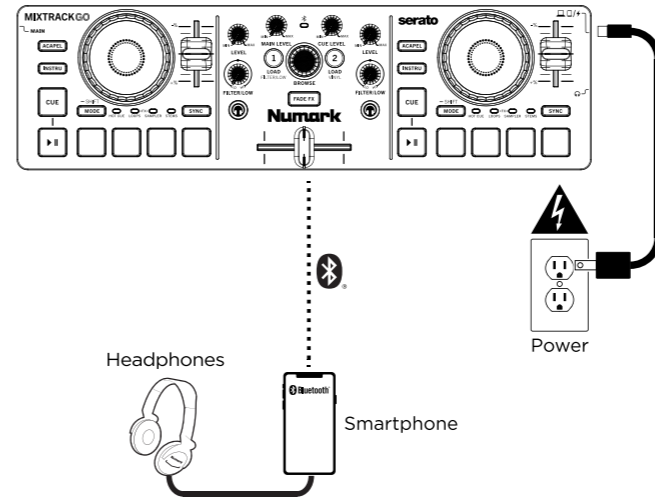

3 FUNCIONAMIENTO

Sincronización de beats


- Comience con las perillas **LEVEL** (Nivel) y **EQ** (Ecuador) en la posición de las 12 en punto. Podrá ajustarlas una vez cargadas las pistas.
- Gire la perilla **BROWSE** (Navegar) para desplazarse por su biblioteca de música.
- Cargue pistas con BPM similares en las bandejas 1 y 2 pulsando los botones **LOAD 1** (Cargar 1) y **LOAD 2** (Cargar 2) del MixTrack Go.
- Mueva el **CROSSFADER** del MixTrack Go completamente hacia la izquierda para enviar el audio de la bandeja 1 a las salidas principales.
- Reproduzca la pista cargada en la bandeja 1.
- Pulse el botón **PFL/CUE** (auriculares) de la bandeja 2.
- Reproduzca la pista cargada en la bandeja 2 para monitorizarla a través de sus auriculares. Pulse **SYNC** (Sincronización) en la bandeja 2 para sincronizar sus BPM con la bandeja 1.
- Mientras la pista se está reproduciendo, pulse el botón **CUE** para regresar al comienzo de la pista.
- Reproduzca la pista cargada en la bandeja 2.
Nota: Si sincroniza beats manualmente, mueva la rueda hacia delante o hacia atrás para alinear los tiempos fuertes de la pista con la pista actual. El indicador central de alineación de beats se iluminará cuando la cuadrícula de beats esté alineada en ambos decks.
- Mueva el **CROSSFADER** del MixTrack Go para realizar un fundido cruzado desde la bandeja 1 hacia la bandeja 2.



3 OPERATION

Beat Matching

- Turn the **LEVEL** knobs to the 12 o'clock position.
- Turn the **BROWSE** knob to scroll through your music library.
- Load tracks with similar BPM to Decks 1 and 2 by pressing the **LOAD 1** and **LOAD 2** buttons.
- Move the **CROSSFADER** on MixTrack Go all the way to the left to send the audio from Deck 1 to the main outputs.
- Play the track that is loaded on Deck 1.
- Press the **PFL/CUE** (headphones) button on Deck 2.
- Play the track that is loaded on Deck 2 to preview it in your headphones. Press **SYNC** on Deck 2 to match its BPM with Deck 1.
- While the track is playing, press the **CUE** button to return to the beginning of the track.
- Play the track that is loaded on Deck 2.
Note: If manually beat matching, move the wheel forward or backward to align the downbeats of the track with the current track. The Beat Align Center Indicator will illuminate when the beat grid of both decks is aligned.
- Move the **CROSSFADER** toward the right to crossfade from Deck 1 to Deck 2.

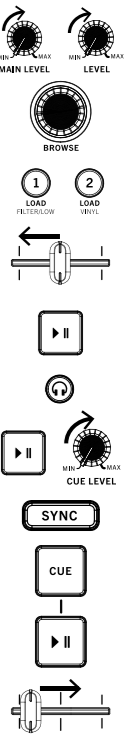

DOWNLOAD THE FULL **USER GUIDE** TO LEARN MORE
NUMARK.COM

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage : MixTrack Go, Câble USB-C, Carte de téléchargement de logiciel, support smartphone/tablette, adaptateur 3,5 mm vers RCA stéréo, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


NUMARK.COM

Le MixTrack Go comprend Serato DJ Lite et Algoriddim djay PRO. Scannez ce code QR ou allez sur la page Web pour télécharger votre logiciel gratuit pour iOS, Android ou PC.

2 DÉMARRAGE

Brancher le MixTrack Go en USB-C


- Utilisez le câble USB-C fourni pour relier le MixTrack Go à un port USB de votre ordinateur ou directement à votre smartphone ou tablette.
Remarque : afin de prolonger la batterie de votre appareil portable, utilisez la recharge sans fil lorsque cela est possible, ou branchez-le à un hub USB capable d'alimenter le MixTrack Go et à votre appareil.
- Branchez les appareils de sortie audio (casque, enceintes en option, etc.) au MixTrack Go.
- Il ne vous reste plus qu'à lancer l'application ! Bon DJing !

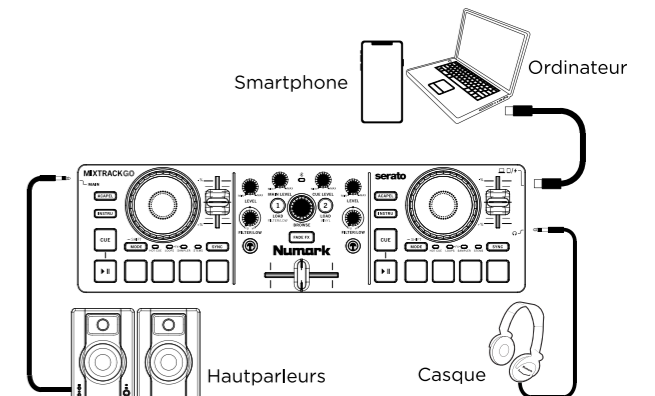

DESCARGUE LA **GUÍA DEL USUARIO COMPLETA** PARA
APRENDER MÁS NUMARK.COM

Connexion sans fil du MixTrack Go grâce au MIDI Bluetooth :

1. Activez le Bluetooth® sur un appareil portable Android ou iOS ou sur votre ordinateur.
2. Branchez le câble USB fourni à un chargeur ou une batterie externe (vendue séparément) et au MixTrack Go.
Remarque : les chargeurs adaptateurs doivent délivrer au minimum 5 V et 500 mA pour que vous puissiez utiliser le Bluetooth avec le MixTrack Go.
3. Une fois le MixTrack Go allumé, il passera en mode d'appairage MIDI Bluetooth. Le voyant lumineux du Bluetooth sur le MixTrack Go clignotera pour indiquer qu'il est prêt à s'appairer.
4. Lancez une application de DJ sur votre smartphone ou votre tablette, allez dans **Paramètres > Appareils MIDI > Appareils MIDI Bluetooth** et sélectionnez Numark MixTrack Go. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux du Bluetooth reste allumé et vous pouvez commencer à mixer !
5. Tant que le contrôle par Bluetooth est actif, les sorties audio du MixTrack Go sont désactivées. Branchez des haut-parleurs ou un casque sur votre smartphone ou votre tablette.

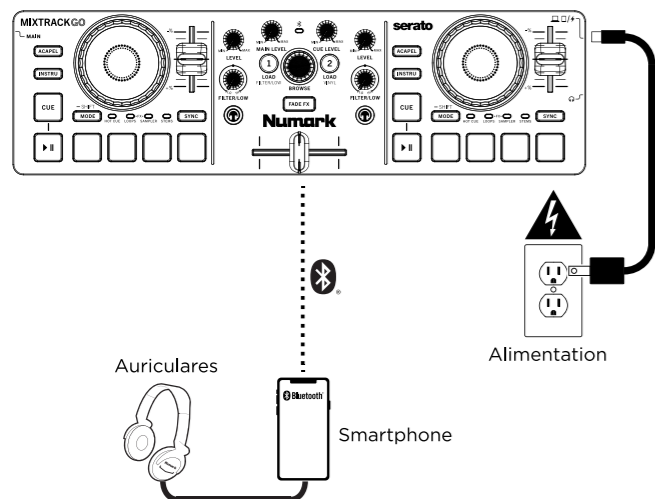

3 FONCTIONNEMENT

Synchronisation du tempo

1. Réglez tous les boutons de **LEVEL** et d'**égalisation** à 12 heures. Vous pouvez réajuster ces derniers une fois que les pistes sont chargées.
2. Utilisez le bouton **BROWSE** afin de parcourir vos pistes dans la bibliothèque.
3. Chargez des pistes qui ont des BPM similaires sur les modules 1 et 2 à l'aide des touches **LOAD 1** et **LOAD 2** du MixTrack.
4. Déplacez le **CROSSFADER** du MixTrack complètement vers la gauche afin d'acheminer l'audio du module 1 vers les sorties principales.
5. Lancez la lecture de la piste du module 1.
6. Appuyez sur la touche **PFL/CUE** (casque) du module 2.
7. Lancez la lecture de la piste du module 2 afin de la pré-écouter dans votre casque. Appuyez sur la touche **SYNC** du module 2 pour synchroniser son BPM avec le BPM de la piste du module 1.
8. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **CUE** afin de revenir au début de la piste.
9. Lancez la lecture de la piste du module 2.
Remarque : si vous calez le tempo manuellement, déplacez le plateau vers l'avant ou vers l'arrière pour aligner les temps forts de la piste avec la piste actuelle. Le voyant central de l'indicateur Beat Align s'allume lorsque le rythme des deux platines est aligné.
10. Déplacez le **CROSSFADER** du MixTrack Go vers la droite afin de créer un fondu enchaîné du module 1 au module 2.



VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE *GUIDE D'UTILISATION* AFIN D'EN SAVOIR PLUS NUMARK.COM

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

1 INIZIARE

Contenuti della confezione: MixTrack Go, Cavo USB-C, Scheda per il download del software, Supporto smartphone/tablet, Adattatore 1/8" > Stereo RCA, Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia




NUMARK.COM

MixTrack Go include Serato DJ Lite e Algoriddim djay PRO. Scansionare il codice QR a lato o visitare la pagina web visualizzata per scaricare il software gratuito incluso per iOS, Android o il computer.

2 IMPOSTARE


Collegamento di MixTrack Go via USB-C

1. Usare il cavo USB-C incluso per collegare MixTrack Go a una porta USB disponibile sul proprio computer, o direttamente a uno smartphone/tablet.
Nota: Per migliorare l'autonomia della batteria sui dispositivi portatili, utilizzare la ricarica wireless (se disponibile), oppure collegarli a un hub USB capace di fornire alimentazione sia a MixTrack Go che al dispositivo portatile.
2. Collegare dispositivi di uscita (cuffie, altoparlanti optional, ecc.) al MixTrack Go.
3. Aprire il software, e iniziare a fare i DJ!

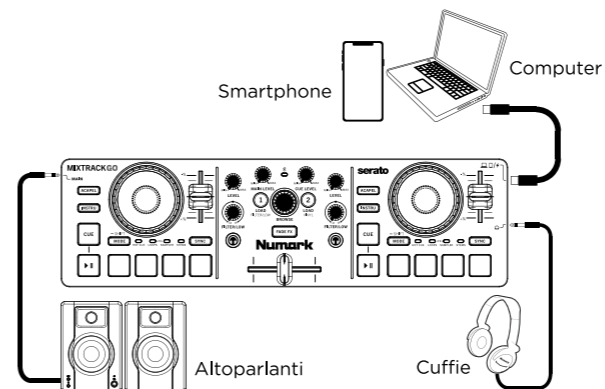

Collegamento wireless di MixTrack Go con il Bluetooth MIDI:

1. Abilitare il Bluetooth® sul dispositivo Android o iOS portatile, o sul proprio computer.
2. Collegare il cavo USB incluso a un alimentatore o a un power bank USB (venduto separatamente) e a MixTrack Go.
Nota: Per poter utilizzare il Bluetooth con MixTrack Go, gli alimentatori devono avere una potenza minima di 5 V, 500 mA.
3. Una volta acceso, MixTrack Go entrerà in modalità di abbinamento Bluetooth MIDI. Il LED Bluetooth su MixTrack Go lampeggerà per segnalare che è pronto all'abbinamento.
4. Aprire la app per DJ sul proprio smartphone/tablet, scegliere **Impostazioni > Dispositivi MIDI > Dispositivi Bluetooth MIDI** e selezionare **Numark MixTrack Go**. Una volta effettuata la connessione, il LED Bluetooth rimarrà acceso e sarà possibile iniziare a fare il DJ!
5. Quando il controllo Bluetooth è attivo, le uscite audio di MixTrack Go saranno disabilitate. Collegare altoparlanti o cuffie al proprio smartphone/tablet.

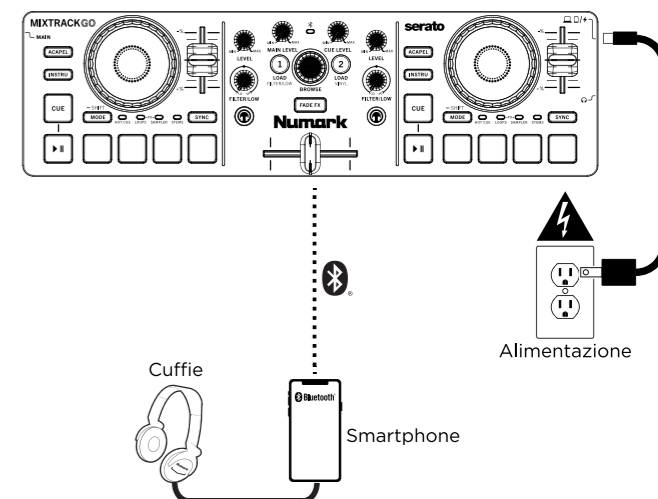

3 CARATTERISTICHE

Abbinamento al beat

1. Iniziare con le manopole **LEVEL** ed **EQ** posizionate a ore 12. Queste possono essere regolate dopo aver caricato le tracce.
2. Girare la manopola **BROWSE** per scorrere lungo la libreria musicale.
3. Caricare tracce con BPM simile sui Deck 1 e 2 premendo i tasti **LOAD 1** e **LOAD 2** sul MixTrack Go.
4. Muovere il **CROSSFADER** sul MixTrack Go all'estrema sinistra e inviare l'audio dal Deck 1 alle uscite principali.
5. Riprodurre la traccia che è stata caricata sul Deck 1.
6. Premere il tasto **PFL/CUE** (cuffie) sul Deck 2.
7. Riprodurre la traccia caricata sul Deck 2 per sentirla in anteprima in cuffia. Premere **SYNC** sul Deck 2 per abbinare il suo BPM al Deck 1.
8. Mentre la traccia viene riprodotta, premere il tasto **CUE** per tornare all'inizio della traccia.
9. Riprodurre la traccia che è stata caricata sul deck 2.
Nota: Per impostare manualmente il beat, muovere la rotella in avanti o indietro per allineare i downbeat della traccia alla traccia corrente. L'indicatore centrale Beat Align si illuminerà quando le griglie beat di entrambi i deck saranno allineate.
10. Muovere il **CROSSFADER** sul MixTrack Go verso destra per sfumare col crossfader dal Deck 1 al Deck 2.



SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: MixTrack Go, USB-C-Kabel, Software-Download-Karte, Smartphone-/Tablet-Halterung, 6,35 mm zu Stereo-RCA-Adapter, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen




NUMARK.COM

MixTrack Go enthält Serato DJ Lite und Algoriddim djay PRO. Scannen Sie den obigen QR-Code, oder besuchen Sie die angezeigte Website, um die enthaltene Gratissoftware für iOS, Android oder Computer herunterzuladen.

2 AUFSTELLEN

MixTrack Go über USB-C anschließen

1. Verwenden Sie das enthaltene USB-C Kabel, um MixTrack Go mit einem freien USB-Port am Computer zu verbinden, bzw. direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
Zur Beachtung: Für eine längere Batterielebensdauer auf Mobilgeräten verwenden Sie induktives Laden, sofern für Ihr Gerät verfügbar, oder Sie nutzen ein aktives USB-Hub, welches MixTrack Go mit Strom versorgen kann und gleichzeitig Ihr Mobilgerät verbindet.
2. Verbinden Sie die Ausgabegeräte (Kopfhörer, Lautsprecher optional etc.) mit MixTrack Go.
3. Öffnen Sie die Software und beginnen Sie mit dem DJing!

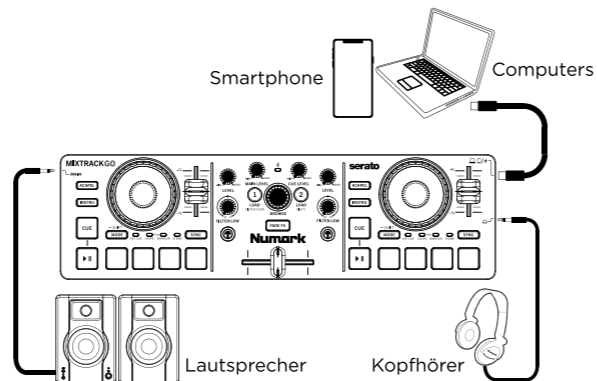

SCARICARE LA *GUIDA PER L'USO COMPLETA* PER SAPERNE DI PIÙ NUMARK.COM

3 BETRIEB

Beat-Matching

1. Beginnen Sie mit den **LEVEL-** und **EQ-**Reglern auf der 12-Uhr-Position. Sie können diese anpassen, nachdem die Tracks geladen wurden.
2. Drehen Sie das **SUCHRAD**, um durch Ihre Musikbibliothek zu blättern.
3. Laden Sie Tracks mit ähnlichen BPM auf die Decks 1 und 2, indem Sie die Tasten **LADEN 1** und **LADEN 2** am MixTrack Go drücken.
4. Bringen Sie den **CROSSFADER** am MixTrack Go ganz auf die linke Seite, um Audiosignale von Deck 1 an diese Hauptausgänge zu senden.
5. Spielen Sie den Track, der auf Deck 1 geladen wurde.
6. Drücken Sie die Taste **PFL/CUE** (Kopfhörer) auf Deck 2.
7. Spielen Sie den Track, der auf Deck 2 geladen ist, um ihn über die Kopfhörer vorzuhören. Drücken Sie **SYNC** auf Deck 2, um seine BPM mit den BPM von Deck 1 zu synchronisieren.
8. Während der Track wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste **CUE**, um zum Beginn des Tracks zurückzukehren.
9. Spielen Sie den Track, der auf Deck 2 geladen wurde.
Zur Beachtung: Wenn Sie Beatmatching manuell durchführen, bewegen Sie das Rad vorwärts oder rückwärts, um die Downbeats des Tracks an den aktuellen Track anzugleichen. Der Beat Align Center Indikator leuchtet, wenn das Beatgrid beider Decks angeleglichen ist.
10. Bewegen Sie den **CROSSFADER** am MixTrack Go nach rechts, um von Deck 1 auf Deck 2 zu wechseln.



LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE *BENUTZERHANDBUCH* HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN NUMARK.COM